


取扱説明書

HID ランプ 400W 代替品、E39 給電

LED 照明 高天井シリーズ 高天井 LED

形式 LF400-U1

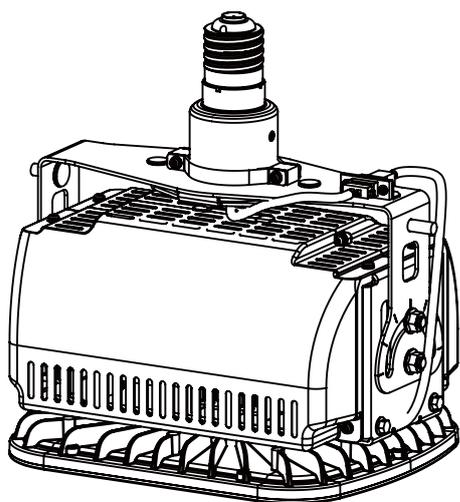

もくじ

1. 安全上のご注意.....	2~3
2. 使用上のご注意.....	3
3. 各部の名称	4
4. ご使用いただく前に	4
5. 取付方法	5
6. 配線.....	8
7. 点検.....	9
8. お手入れ方法.....	9
9. 保証	9

このたびは、株式会社 MGMT の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

●梱包内容を確認して下さい

- | | |
|--------------------|-------------|
| ・高天井 LED | 1 台 |
| ・落下防止ワイヤー | 2 本(本体に取付け) |
| ・給電口金(直付けの場合) | 1 個 |
| ・ジョイントハーネス(直付けの場合) | 1 本 |

●形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

●取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法および簡単な保守方法について記載したものです。

1. 安全上のご注意 —必ずお読み下さい—

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示の説明

 **警告** 死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します

 **注意** 軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容を示します

図記号の説明

 **禁止** してはいけない禁止を示します

 **指示** しなければいけない指示を示します

警告

 器具から本器の取外しまたは取付けを行う場合は、危険防止のため必ず、電源を遮断して下さい。
・感電の原因となります。

 本器を水洗い、分解、改造しないで下さい。
・火災、感電、落下の原因となります。

 濡れた手で触れないで下さい。
・感電、故障の原因となります。

 湿気が高い場所、水滴がかかる場所では使用しないで下さい。
・感電、故障の原因となります。

 本器の温度上昇を防ぐため、熱がこもるようなところでの使用は避けて下さい。
また、高温下での保管や使用を避けて下さい。
・火災、短寿命の原因となります。

 紙や布でおおったり、燃えやすい物や熱源となる物を近づけないで下さい。
・火災の原因となります。

 可燃性ガス、腐食性ガスのある場所での保管や使用は避けて下さい。
・火災、落下の原因となります。

 取付け後に違和感（点滅を繰り返す、異臭など）を感じた場合は、すぐに使用を中止して下さい。
・破損や発煙の原因となります。

 法定耐用年数を超えた器具は、劣化による製品の落下・火災の原因となるため、交換をお勧めします。

 2灯式の場合、他社製高天井LEDやHIDランプと組合わせての使用は故障の原因となるため、必ず2台同時に交換して下さい。

 安全にご使用いただくために、付属の落下防止ワイヤーを必ず取付けて下さい。

⚠ 注意

❗ 屋内でご使用下さい。
・故障の原因となります。

⊘ 本器をシンナーなどの有機溶剤で拭かないで下さい。
・破損の原因となります。

❗ 器具には確実に取付けて下さい。
・落下の原因となります。

⊘ 本器には塗料などを塗らないで下さい。
・発熱の原因となります。

⊘ 発光部を直視することは避けて下さい。
・健康への悪影響の原因となります。

⊘ 点灯中や消灯直後は発熱しているため、本器に直接触れないで下さい。
・火傷の原因となります。

⊘ 衝撃を与えたり、振動の加わる場所での保管や使用は避けて下さい。
・落下、破損の原因となります。

⊘ 薬品や油が気化し発散している環境や、薬品や油が付着する場所での保管や使用は避けて下さい。
・火災の原因となります。

⊘ 直射日光の当たる場所や、塵埃、金属粉などの多い場所での保管や使用は避けて下さい。
・発熱の原因となります。


⊘ 周囲温度が $-20 \sim +50^{\circ}\text{C}$ を超えるような場所、周囲湿度が $20 \sim 90\% \text{ RH}$ を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
・短寿命の原因となります。

2. 使用上のご注意

- 電源 ON/OFF を短い間隔で繰り返さないで下さい。消灯または故障する場合があります。
- 調光はできません(一定の明るさで点灯します)。
- HID ランプとは光の広がり方(配光)が異なります。
- 安定器の種類や LED 素子によるバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。
- CPU が安定器からの出力をリアルタイムに監視しているため、異常時に消灯や点滅、明るさが低下することがあります。
- 電源投入時、器具の種類判別のため、一瞬消灯やちらつきが 30 秒間続きますが、正常な動作のため問題ありません。消灯する場合があるため、この間は電源 ON/OFF を行わないでください。点灯 30 秒後も一瞬消灯やちらつきが続く場合、すぐに使用を中止してください。
- LED 素子などの部品交換はできません。
- 塵埃や金属粉などがついた状態でカバーを強く拭くと、傷が入る場合があります。
- 本器を使用できる口金タイプは E39 タイプです。
- 傾斜面取付や壁面取付、床面取付には対応していません。


3. 各部の名称

取付け方法：口金の場合

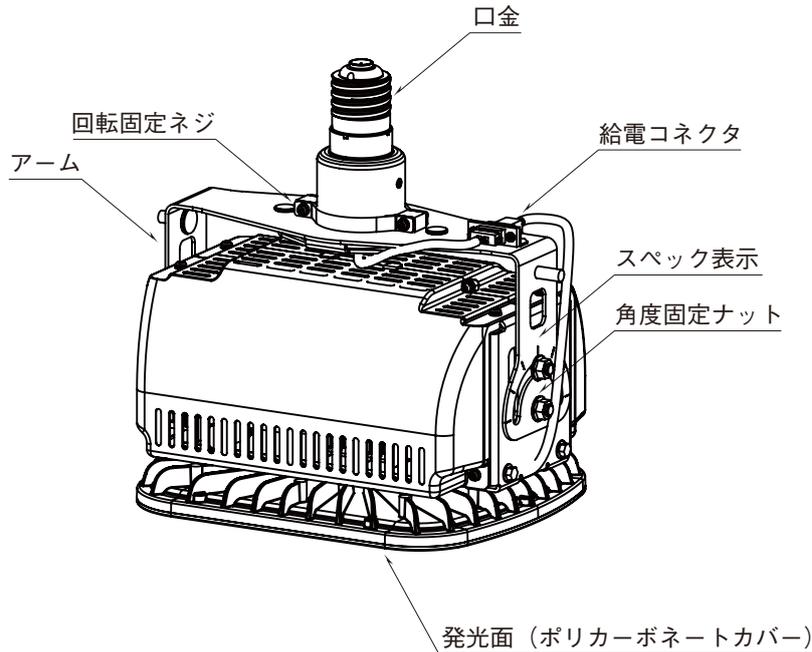


取付け方法：直付けの場合


(本体)

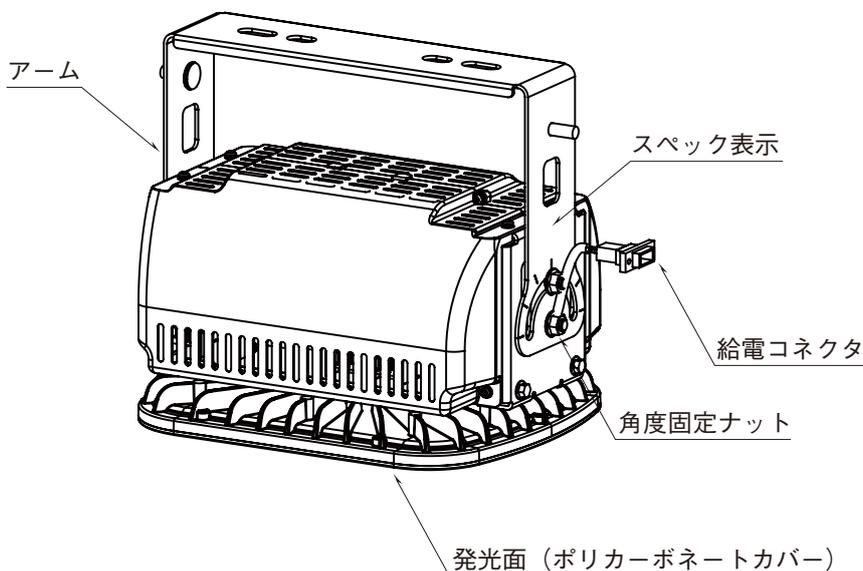

(給電口金)

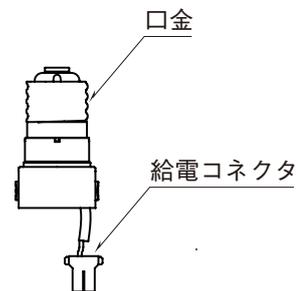

(ジョイントハーネス)



4. ご使用いただく前に

取付ける照明器具の点検を行って下さい。以下のような器具ではご使用にならないで下さい。火災・感電・落下の原因になる場合があります。

- スイッチを入れても点灯しないことがある
- プラグ、コード、本体を動かすと点滅する
- プラグ、コード、本体が異常に熱い
- 点灯するとブレーカーが動作することがある
- 焦げ臭いにおいがする
- ひび割れ、変形、錆、ガタツキなどがある

5. 取付方法

取付けの前に


- 既存の照明器具に経年劣化等の異常がないことを確認して下さい。
- 他社製高天井 LED から交換する場合は必ず、器具内部の配線を確認して下さい。
- 2 灯器具に取付ける際は、既存のランプを 2 台とも取外してから、本器を取付けて下さい。
- 本体および落下防止ワイヤーを取付ける躯体が、十分な強度であることを確認して下さい。

取付方法（口金の場合）




2 m 以上で作業を行う場合は、労働安全衛生規則に基づき、作業して下さい。

- ① 照明器具から HID ランプおよび笠（セード）を取外して下さい。
- ② 給電コネクタを分離し、回転固定ネジを緩めて下さい。
- ③ アーム部で本体を支えながら口金部を回転させて照明器具に取付けて下さい。

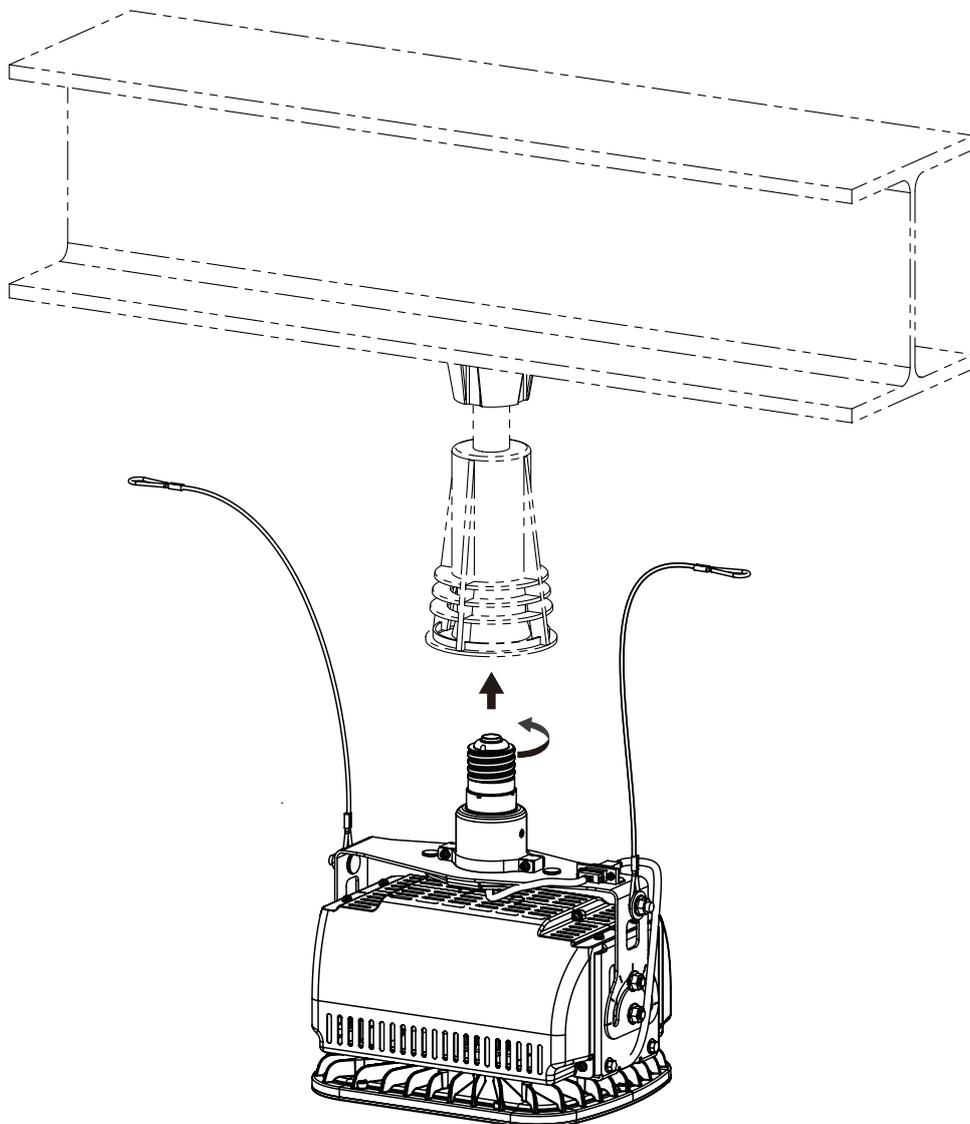

奥まで確実に取付けて下さい。

④落下防止ワイヤーを取付けて下さい（金具別途用意）。

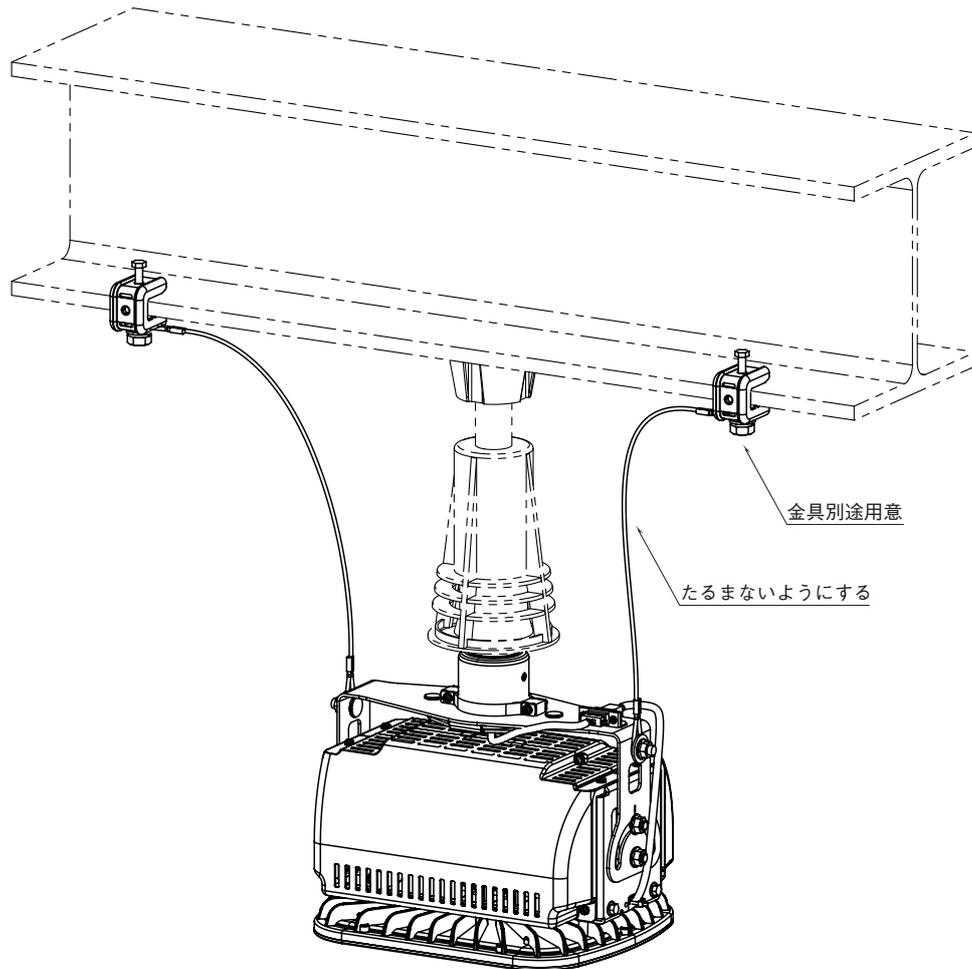

落下防止ワイヤーを取付ける躯体および金具が、十分な強度であることを確認して下さい。

⑤給電コネクタを接続し、回転固定ネジを締付けて下さい（2本のネジに緩みがなくなるまで）。


⑥照射角度を変更する場合は、角度固定ナットを緩めて角度を調整した後、角度固定ナットを締付けて下さい（締付トルク：12.5 N·m）。

取付方法（直付けの場合）




2 m 以上で作業を行う場合は、労働安全衛生規則に基づき、作業して下さい。

- ①照明器具から HID ランプおよび笠（セード）を取外して下さい。
- ②給電口金を照明器具に取付けて下さい。

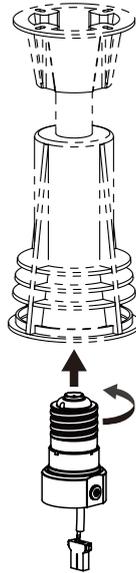

- ③給電口金の付近の躯体に本体を取り付けて下さい（金具別途用意）。
（給電コネクタ同士の距離は 1 m 未満として下さい）
- ④落下防止ワイヤーを取り付けて下さい（金具別途用意）。

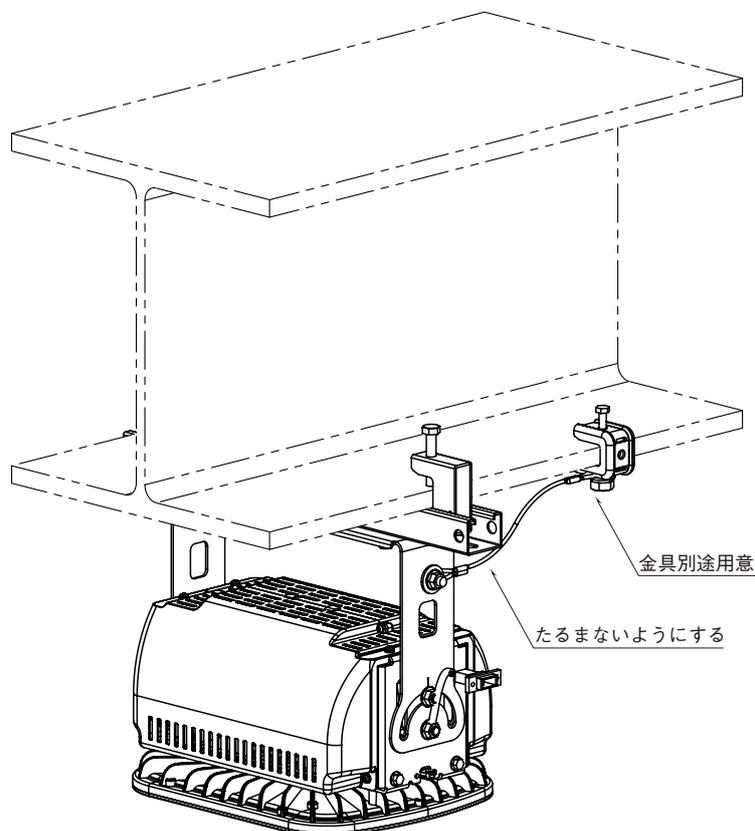



落下防止ワイヤーを取付ける躯体および金具が、十分な強度であることを確認して下さい。

- ⑤ジョイントハーネスで給電コネクタ同士を接続して下さい。
- ⑥照射角度を変更する場合は、角度固定ナットを緩めて角度を調整した後、角度固定ナットを締付けて下さい（締付トルク：12.5 N・m）。


6. 配線

- 磁気式安定器、電子式安定器の場合
照明器具の配線工事は不要です。
- AC 電源直結の場合



配線工事は、必ず電気工事士の有資格者が行ってください（感電、火災、故障の原因となります）。
配線工事後の絶縁は確実に行って下さい。
配線工事における責任は作業者によるものとし、弊社は一切の責任を負いません。

安定器に繋がっている配線を切断し、照明器具のソケットから電源供給するように配線して下さい。

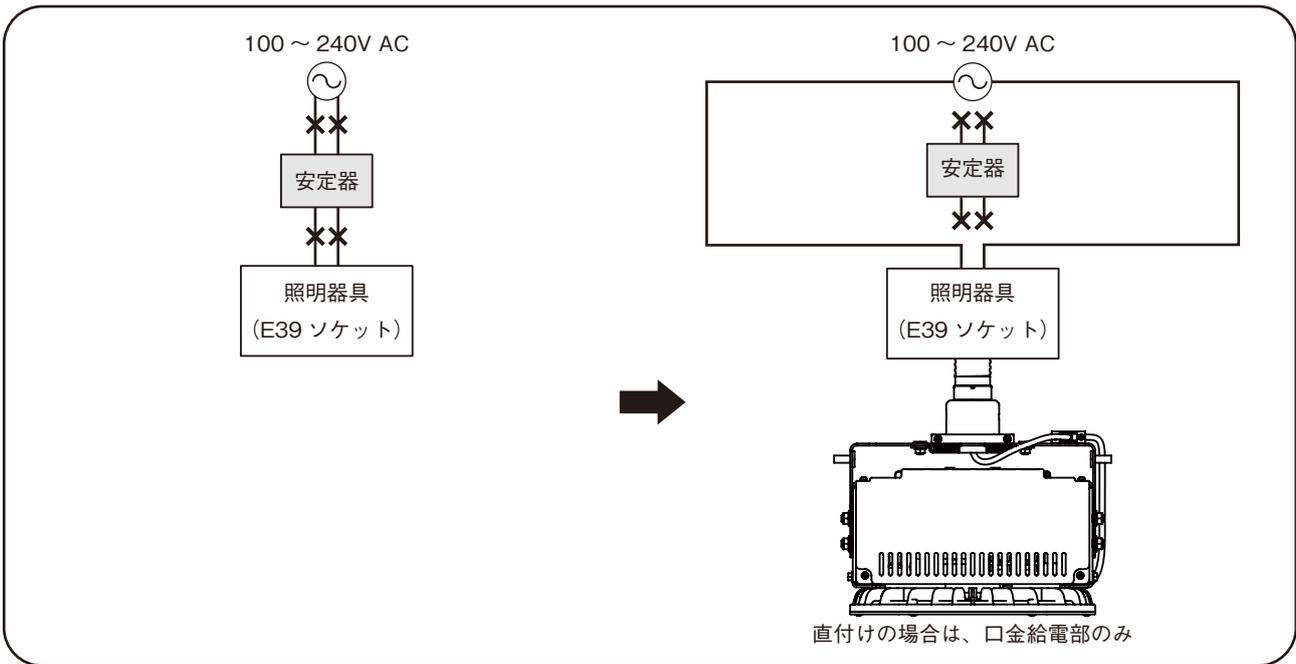

配線工事を実施した器具には、HID ランプを絶対に取付けないで下さい（感電、火災、破損の原因となります）。
HID ランプを取付ける場合は、あらかじめ配線の復帰工事を実施して下さい。

7. 点検

安全にご使用いただくには、定期的な点検を行なって下さい。

特に次の点に異常がないか(緩み、キズ等ないか)を確認して下さい。

- ・照明器具と口金との取付け部
- ・落下防止ワイヤーの取付け部
- ・口金回転ネジ
- ・角度固定ナット

8. お手入れ方法

- 汚れがひどい場合は、高天井 LED を器具から取外し石鹼水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げ、完全に乾いた状態で取付けて下さい。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。変色・破損の原因となります。

9. 保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 5 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

お問い合わせ先

TEL 06-6659-0140

ホームページ <https://mgmt.co.jp/>



警告

付属の落下防止ワイヤーを必ず取付けて下さい。

※取付方法は取扱説明書をご確認下さい。

